

NÁVOD K POUŽITÍ



SBV 716 LW2

SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU S 2 MONITORY



Obsah

strana

1. Funkce	2
2. Informace o provedení venkovní kamery	2
3. Informace o provedení vnitřního monitoru	3
4. Instalace vnitřního monitoru	4
5. Instalace venkovní kamery	4
6. Schéma zapojení	5
7. Informace k obsluze	6
8. Příslušenství	6
9. Upozornění	6

1. Funkce


1. Tenký panel vnitřního monitoru z hliníkové slitiny v jednoduchém a klasickém stylu
2. Vodě, poškození a korozi odolná venkovní kamera.
3. 7" LED úsporná obrazovka ve vysokém rozlišení.
4. Bezdrátová komunikace.
5. Povrchové tlačítka.
6. Možnost odemykání dvou dveří.
7. Monitorování okolí domu.
8. 14 polyfonních melodií.
9. Nastavení hlasitosti melodie, hlasu, jasu a barev.
10. Přiložený adaptér a 15 m kabel pro jednoduchou montáž.

2. Informace o provedení venkovní kamery

1. IR vzdálenost více než 4 m.
2. Automatická kontrola zesílení.
3. Provozní teplota: -20°C ~ 50°C.
4. Rozložení: CMOS více než 380 TV line, CCD více než 420 TV line.
5. Rozměry venkovní kamery: 98x142x38 (šxvxh) mm.




3. Informace o provedení vnitřního monitoru

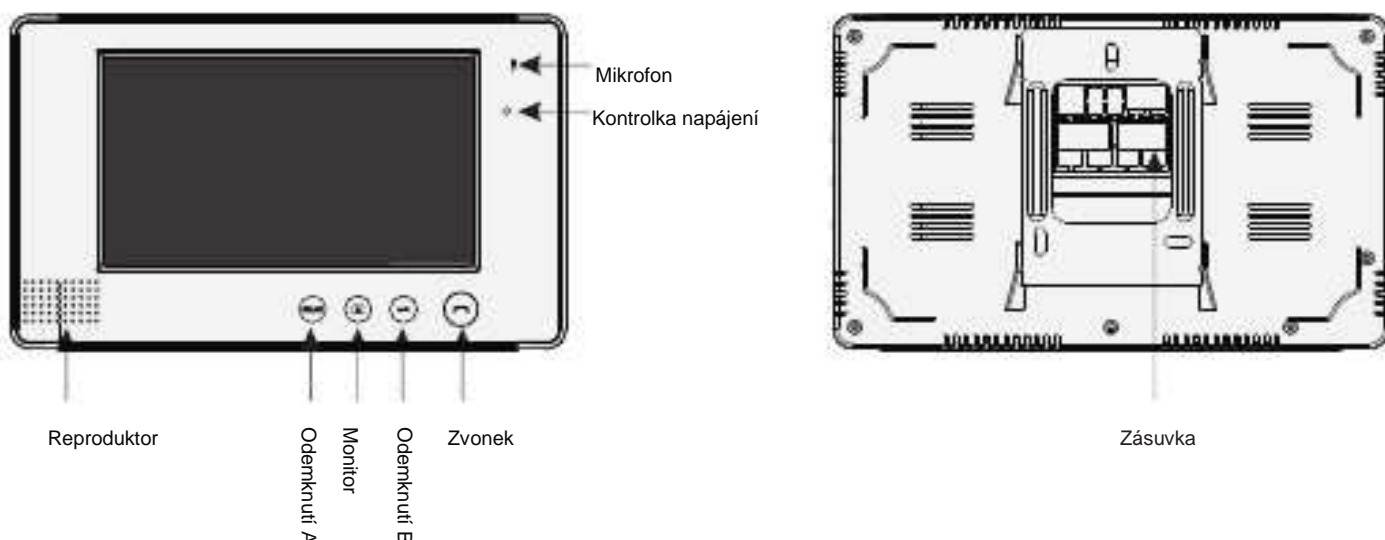


Parametry:

1. Vstupní napětí adaptéru: AC110-120V/60Hz nebo AC220V-240V/50Hz
2. Výstupní napětí, výstupní proudu adaptéru: DC15V 1200mA
3. Doba hovoru: 120s±10%
4. Doba monitorování: 40s±10%
5. Provozní vzdálenost: 50m (4×0,5 mm²)
6. Spotřeba energie: pohotovostní režim < 0,5W, provozní režim < 10W
7. Hladina osvětlení: 2 luxy
8. Viditelný úhel: 92° širokoúhlý
9. Provozní teplota: -10°C~40°C
10. Relativní vlhkost: 10-90%(RH)
11. Rozměry: 232×140×21 (š×v×h) mm

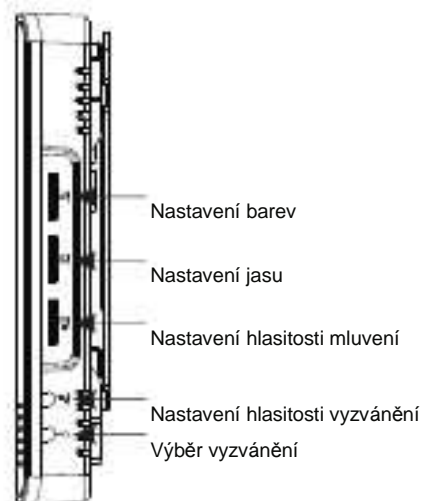

Parametr	Specifikace	Jednotky
Velikost obrazovky	7,0	Palec
Rozlišení	480×3×234	Bod
Aktivní oblast	154,1×86,58 (š×v)	mm
Velikost pixelů	0,107×0,37 (v×š)	mm
Rozměry obrazovky	169,4×100×5,7 (š×v×h)	mm

4. Instalace vnitřního monitoru


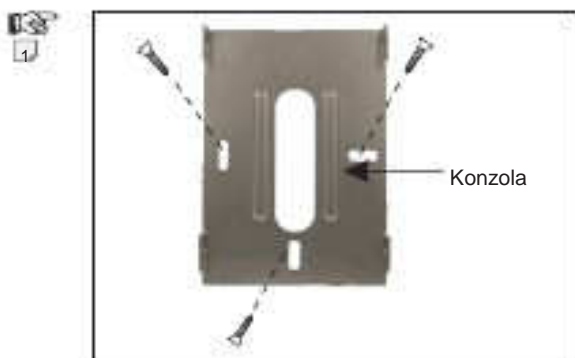


1. Připevněte konzolu monitoru na zeď pomocí šroubů (obr. 1).
2. Zapojte přiložený adaptér do zásuvky el. energie a do monitoru a následně monitor zavěste na konzolu (obr. 2).

5. Instalace venkovní kamery



1. Odšroubujte šrouby umístěné v dolní části kamery (obr. 1) a sundejte konzolu.
2. Odšroubujte šrouby ze zadní strany a odejměte přední část (obr. 2).

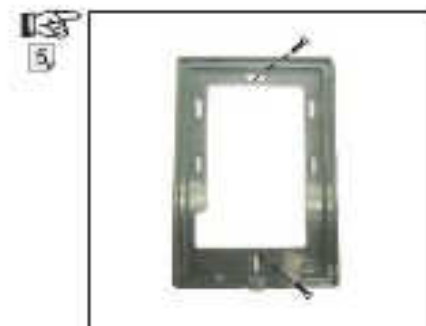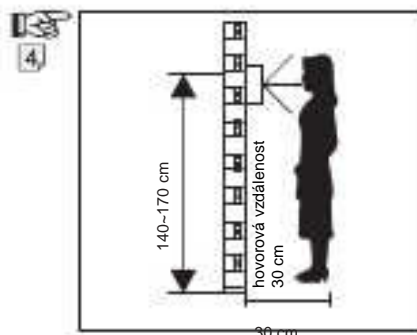


3. Vyjměte jmenovku (obr. 3).
4. Instalujte venkovní kameru na vhodné místo ve výšce 1,4m -1,7m od země. Dbejte, aby kamera nebyla umístěna přímo proti slunečnímu záření a přímému dešti (obr. 4).

5. Připevněte konzolu venkovní kamery na zeď pomocí šroubů a pak připevněte kameru na konzolu šrouby umístěnými v dolní části (obr. 5).

6. Schéma zapojení

Balení videotelefonu obsahuje 15m kabel. Pokud chcete prodloužení propojovacího kabelu v rozmezí 15-50m, použijte kabel 4x0,5mm². Pokud chcete prodloužení propojovacího kabelu v rozmezí 50-100m, použijte kabel 4x0,75 mm².

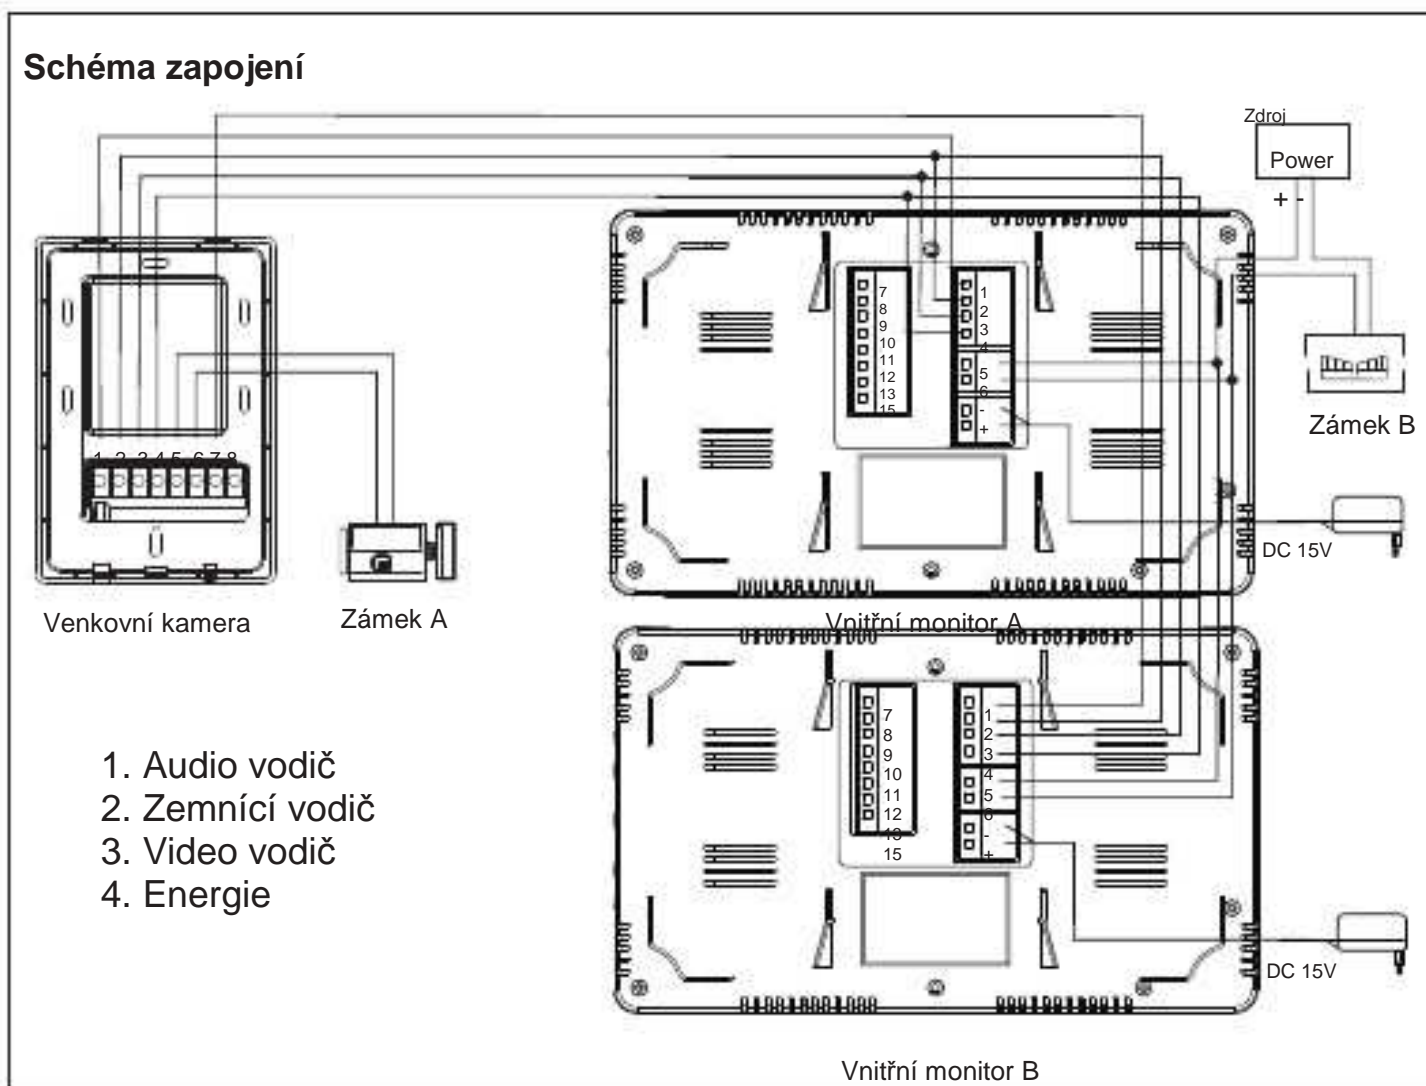

1. Svorkovnice 1,2,3,4 monitoru A spojte se svorkovnicemi 1,2,3,4 venkovní kamery.
2. Svorkovnice 1,2,3,4 monitoru B propojte se svorkovnicemi 7,2,3,4 venkovní kamery.
3. Svorkovnice 5,6 venkovní kamery propojte s venkovním zámekem.
4. Svorkovnice "+", "-" venkovních monitorů propojte se zdrojem.

7. Informace k obsluze

1. Zmačkněte tlačítko ZVONEK venkovní kamery. Z vnitřního monitoru uslyšíte melodii a na obrazovce se objeví tvář návštěvníka. Poté můžete mluvit. Doba hovoru může trvat až 120 vteřin.
2. Stiskněte symbol „odemknutí“ pro otevření dveří.
3. Stisknutím tlačítka monitor můžete sledovat obraz z venkovní kamery. Doba zobrazení může trvat až 40 vteřin.
4. Zmáčknutím tlačítka „zvonek“ během monitorování můžete hovořit k návštěvníkovi. Opětovným zmáčknutím tlačítka „zvonek“ ukončíte hovor.
5. Jas a barvu nastavíte tlačítkem nebo ovládacím kolečkem na boční straně monitoru
6. Hlasitost nastavíte pomocí ovládacího kolečka.
7. 14 polyfonních melodií nastavíte tlačítkem na boční straně monitoru.
8. Hlasitost vyzvánění nastavíte bočním tlačítkem
9. Pro dosažení lepšího obrazu, odstraňte z monitoru ochrannou fólii.



8. Příslušenství

- | | |
|----------------------|---------------------|
| ■ 2 vnitřní monitory | ■ 1 venkovní kamera |
| ■ 2 adaptéry | ■ konzole |
| ■ 15 m kabel | ■ šrouby |

9. Upozornění

1. Neinstalujte vnitřní monitor na místech s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí nebo blízko TV.
2. Nedotýkejte se obrazovky s mokřýma rukama.
3. Na čištění obrazovky a kamery používejte pouze měkký hadřík. Nepoužívejte na čištění saponátové prostředky, ředidla nebo žíraviny.
4. Předejděte házení a padání všech součástí balení.

5. Obraz může být nerozeznatelný pokud je kamera oslněna silným slunečním světlem.
6. Pokud používáte interní bezdrátové komunikační systémy obraz může být rozmazaný z důvodu rušení radiovými vlnami.

Dovozce do ČR:

N.G.ELEKTRO TRADE, a.s.

Jáchymovská 1370

363 01 Ostrov CZ

www.ngelektro.cz

Dovozca pre SK:

N.G.ELEKTRO, s.r.o.

SNP 138

956 18 Bošany SK

www.ngelektro.sk

